

目次

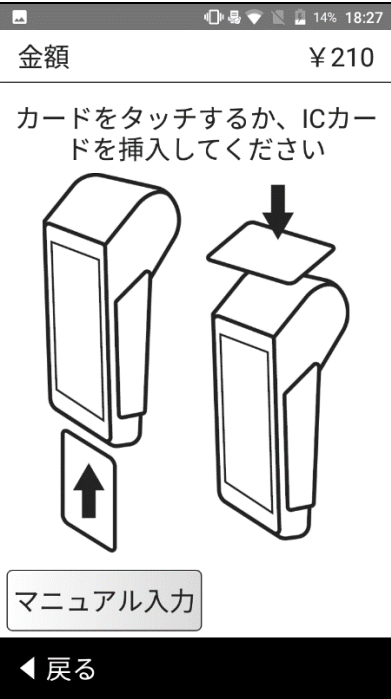
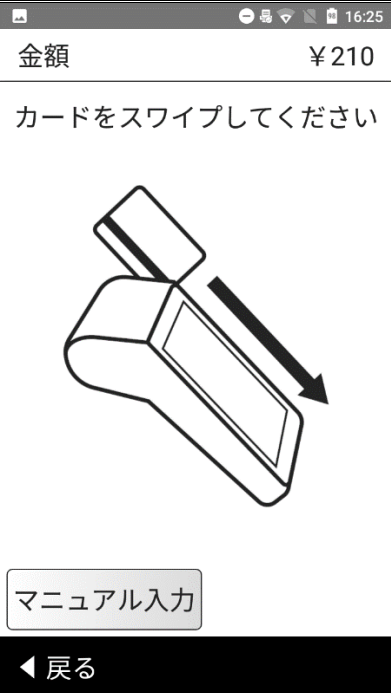
<u>クレジット決済</u>	2
<u>クレジット決済（継続決済）</u>	7
<u>SMS 決済</u>	13
<u>QR 決済</u>	17
<u>取消</u>	21

使用方法

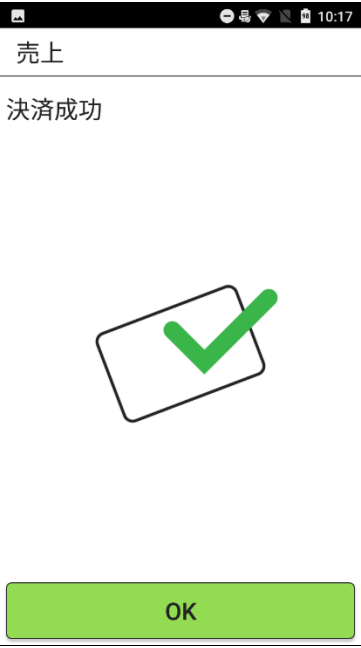
クレジット決済

	画面表示	動作
1.		「決済」を押します。
2.		決済金額を入力し、「確定」を押します。

3.		「クレジット」を押します。 ※「利用可能ブランド一覧」をクリックで、利用可能な決済ブランドを確認できます。
4.		ご希望の支払い区分に合わせ、ボタンを押します。 分割払いの場合は分割回数も入力します。 ※ご契約内容が一括払いのみの場合、本画面は出現しません。すべて一括払いのお取扱いです。 ・ボーナス一括払い ※加盟店様への立替は夏・冬の年2回です。 ・分割払い ※分割可能な回数は（2・3・5・6・10・12・15・18・20・24）回です。 ※ご契約内容によってはお選びいただけない分割回数がございます。

5.		カード読み取り方法 ① IC 接触(カードスロット挿入) 端末下部の、IC カード挿入口に IC クレジットカードをセットします。 ※IC チップを上に向け、IC チップを端末内部に挿し込むようにセットします。 ② IC 非接触 端末上部の、カード読み取り表示が記載されたレシートカバーにクレジットカードをかざします。 ※正常に読み取れたらピピッという電子音が鳴ります。 ➡画面は手順 7 へ進みます。
6.		もし、IC チップが本機に対応していないカードをセットした場合は、「カードをスワイプしてください」という画面が点滅しますので、IC カード挿入口からクレジットカードを引き出し、端末右側にある磁気リーダー部分に、カード磁気面を内側に向け、カードを通します。 (IC チップが読み取れた場合は、この画面がスキップされます。) ※カード磁気読取りについて、カード規格によっては磁気カード表裏ともに付いている場合がございます。仕様上、読取反応をせず画面が変わらない磁気面がございます。反応しない場合、逆側の面の磁気を端末本体に向けて上から下へ通してください。

7.		5. ①の手順で IC 差し込みを行った場合、お客様より暗証番号を入力し、「ENTER」を押します。
8.		カードが正常に読み込まれるとカード情報が表示されますので、「OK」を押します。 ※手順 6 のスワイプを行った場合のみ表示されます

9.		取引成功した場合に“決済成功”と表示されます。レシート切れ、印刷ミス等でレシートがうまくプリントできなかった場合には、再プリントをご利用ください。 → <u>詳しくは、マニュアル「再プリント」をご確認ください。</u> 取引失敗した場合、エラー内容とエラーコードが同時に表示されます。エラーコード表をご参照ください。 → <u>詳しくは、接続マニュアルの 17 ページをご確認ください。</u>
----	---	---

【テスト決済について】

※テスト決済を行う場合は、必ず**トレーニングモード「オン」**の状態で行ってください。

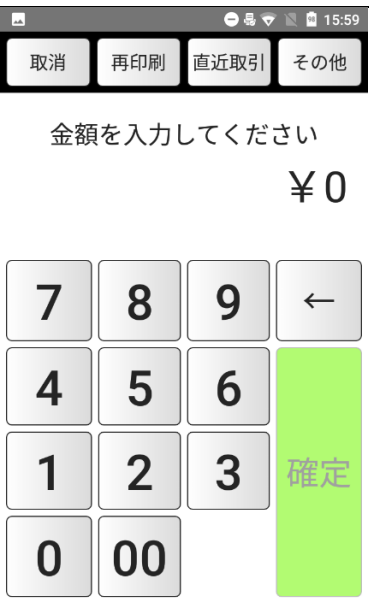
トレーニングモード「オフ」の状態で行った場合、**手数料・認証料**が発生いたします。

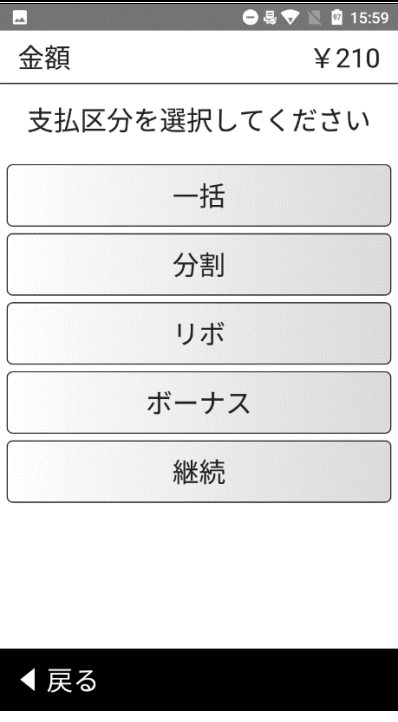
誤ってテスト決済を行った場合でも、**手数料・認証料のご返金は出来かねます。**

※トレーニングモード設定方法

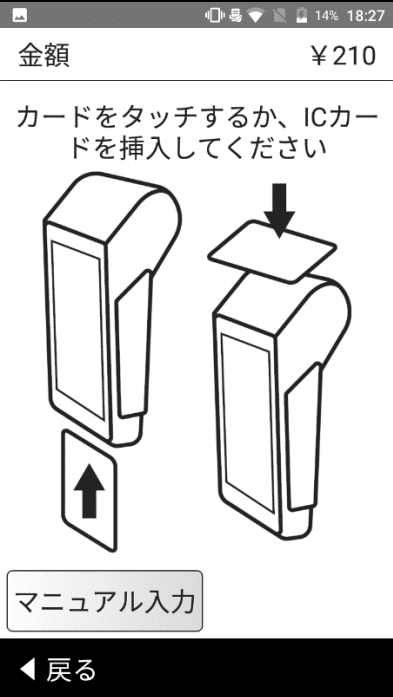
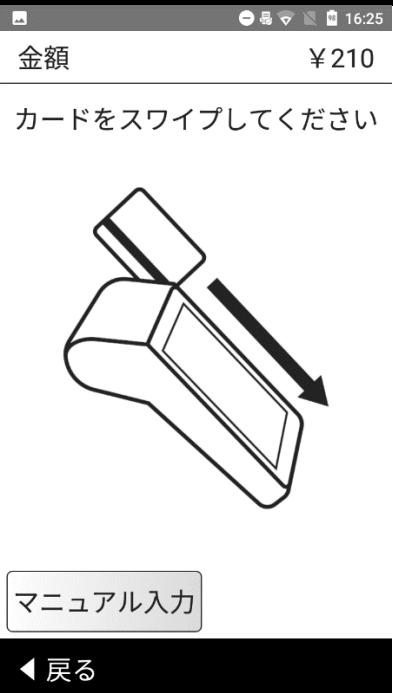
その他⇒管理⇒トレーニングモード⇒オン

クレジット決済（継続決済）

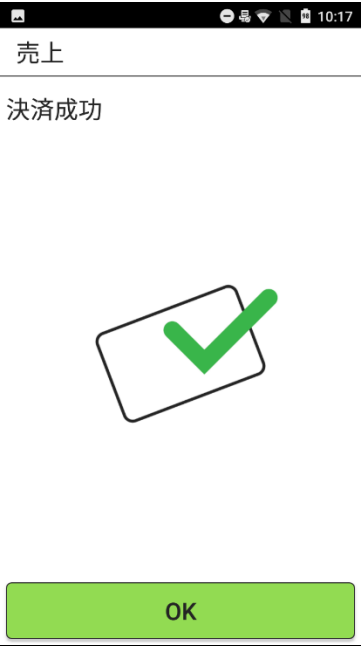
	画面表示	動作
1.		「決済」を押します。
2.		決済する金額を入力し、「確定」を押します。

3.		「クレジット」を押します。 ※「利用可能ブランド一覧」を押すと利用可能な決済ブランドを確認できます。
4.		「継続」を押します。 ※ご契約内容が一括払いのみの場合、本画面は出現しません。すべて一括払いのお取扱いです。 ・継続決済 ※自動で継続的に決済されるサービスです。初回支払金額と次回決済金額を設定していただき、ご入力いただきました金額が自動で初回決済日から1ヶ月後に継続的に決済されます。 ※管理画面から退会処理、決済の取消を行っていただくまでは決済され続けますので、予めご了承ください。 ※継続決済が未契約の場合、継続決済はご利用いただくことが出来ません。

5.		継続決済を行う回数を入力します。
6.		次回決済する金額を入力し、「確定」を押します。 「確定」を押すと決済を実行するクレジットカード情報が求められますので、クレジットカードの差込、スワイプ、もしくはマニュアル入力で情報を入力します

7.	 金額 ¥210 カードをタッチするか、ICカードを挿入してください マニュアル入力 ◀ 戻る	【IC チップ読み取り】 カード読み取り方法 ① IC 接触(カードスロット挿入) 端末下部の、IC カード挿入口に IC クレジットカードをセットします。 ※IC チップを上に向け、IC チップを端末内部に押し込むようにセットします。 ② IC 非接触 端末上部の、カード読み取り表示が記載されたレシートカバーにクレジットカードをかざします。 ※正常に読み取れたらピピッという電子音が鳴ります。
8.	 金額 ¥210 カードをスワイプしてください マニュアル入力 ◀ 戻る	【IC チップ非対応】 もし、IC チップが本機に対応していないカードをセットした場合は、「カードをスワイプしてください」という画面が点滅しますので、IC カード挿入口からクレジットカードを引き出し、端末右側にある磁気リーダー部分に、カード磁気面を内側に向け、カードを通します。 (IC チップが読み取れた場合は、この画面がスキップされます。)

9.	金額 ￥210 カードを入力してください 暗証番号を入力 7 9 0 4 5 6 3 8 1 2 DELETE CANCEL ENTER	7. ①の手順で IC 差し込みを行った場合、お客様より暗証番号を入力し、「ENTER」を押します。
10.	売上 ￥10,000 実行しますか？ 支払区分 一括 カード番号 *****0000 ブランド VISA VISA 有効期限 2025/10 OK ◀ 戻る	カードが正常に読み込まれるとカード情報が表示されますので、「次へ」を押します。

11.		取引成功した場合に“処理成功”と表示されます。レシート切れ、印刷ミス等でレシートがうまくプリントできなかった場合には、再プリントをご利用ください。 → <u>詳しくは、マニュアル「再プリント」をご確認ください。</u> 取引失敗した場合、エラー内容とエラーコードが同時に表示されます。エラーコード表をご参照ください。 → <u>詳しくは、接続マニュアルの 17 ページをご確認ください。</u>
-----	---	---

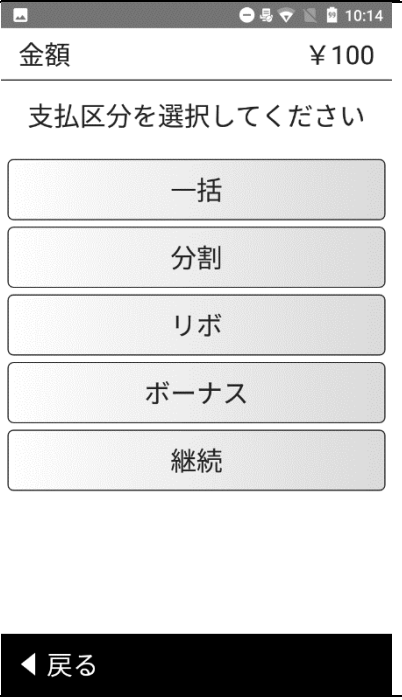
【決済失敗について】

決済失敗時はエンドユーザーがカード情報を入力した決済ページにエラーコードが表示されます。

詳しい内容に関してはエラーコード表をご参照ください。

SMS 決済

	画面表示	動作
1.		「決済」を押します。
2.		決済する金額を入力し、「確定」を押します。

3.		「クレジット」を押します。
4.		支払い区分を押します。

5.		「SMS 決済」を押します。
6.		電話番号を入力します。

7.	売上 処理成功 決済結果を確認するには、最終 取引確認を行ってください OK
----	---

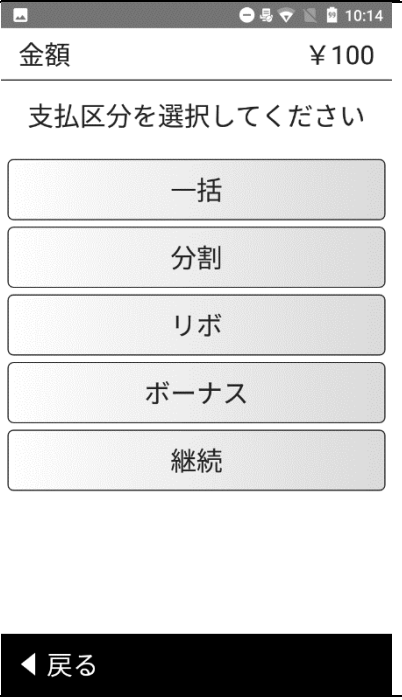
【決済失敗について】

決済失敗時はエンドユーザーがカード情報を入力した決済ページにエラーコードが表示されます。

詳しい内容に関してはエラーコード表をご参照ください。

QR 決済

	画面表示	動作
1.		「決済」を押します。
2.		決済する金額を入力し、「確定」を押します。

3.	 金額 ¥210 決済方法を選択してください クレジット 電子マネー 国内QR 利用可能ブランド一覧 ◀ 戻る	「クレジット」を押します。
4.	 金額 ¥100 支払区分を選択してください 一括 分割 リボ ボーナス 継続 ◀ 戻る	支払い区分を押します。 ※利用可能な支払い区分は端末機での契約と異なる 可能性があります。

5.		「QR 決済」を押します。
6.		QR コードが表示されます。 ユーザーに QR コードを読み込んでもらい、 「OK」を押します。 （QR コードを紙で出したい場合は、「印刷」を 押してください。） ※取引結果の確認は「直近取引確認」を行って ください

レシートプリント例

レシートは合計で3枚分印刷されます。3枚分続けて印刷されますので、「切り取ってください」の表示が出ましたら、その都度切り取ってください。

(カード会社用)

レシート下部の「ご署名」欄が空白の場合、お客様ご本人のサインをいただいでください。

※弊社へ送付の必要はありません。

(お客様控え用)

お客様にお渡しください。

(加盟店控え用)

加盟店様で原則 **3年間** 保管してください。

クレジット売上票

(カード会社用)

Xショップ XX店
XX-XXXXX-XXXX
ご利用ありがとうございました。
XXXXXXXX

シリアル番号 XXXXXXXXXXXXXXXX
カード会社名 XXXXX
カード名義 XXXXX/XXXXXX
会員番号 XXXXX***** (IC)
有効期限 XX/XX
ご請求名 XXXXX
ご利用日時 YYYY/MM/DD HH:MM
取引ID XXXX/XX/XX XX:XX:XX
承認番号 XXXXX
取引内容 売上
支払区分 一括
回数 X回

合計金額 ￥XX,XXX,XXX

暗証番号認証済み

クレジット売上票

(お客様控え用)

Xショップ XX店
XX-XXXXX-XXXX
ご利用ありがとうございました。
XXXXXXXX

シリアル番号 XXXXXXXXXXXXXXXX
TERMINAL NO
カード会社名 XXXXX
CARD COMPANY
カード名義 XXXXX/XXXXXX
CARD NAME
会員番号 XXXXX***** (IC)
CARD CODE
有効期限 XX/XX
VALID DATE
ご請求名 XXXXX
DESCRIPTOR
ご利用日時 YYYY/MM/DD HH:MM
DATE
取引ID XXXXXXXXXXXXXXXX
TRANSACTION ID
承認番号 XXXXXXXXXXXXXXXX
APPROVAL NO
取引内容 売上
CONTENT
支払区分 一括
CREDIT TYPE
回数 X回
INSTALLMENT COUNT

合計金額 ￥XX,XXX,XXX

TOTAL AMOUNT
: :
: :
: :
: :

クレジット売上票

(加盟店控え用)

Xショップ XX店
XX-XXXXX-XXXX
ご利用ありがとうございました。
XXXXXXXX

シリアル番号 XXXXXXXXXXXXXXXX
カード会社名 XXXXX
カード名義 XXXXX/XXXXXX
会員番号 XXXXX***** (IC)
有効期限 XX/XX
ご請求名 XXXXX
ご利用日時 YYYY/MM/DD HH:MM
取引ID XXXX/XX/XX XX:XX:XX
承認番号 XXXXX
取引内容 売上
支払区分 一括
回数 X回

合計金額 ￥XX,XXX,XXX

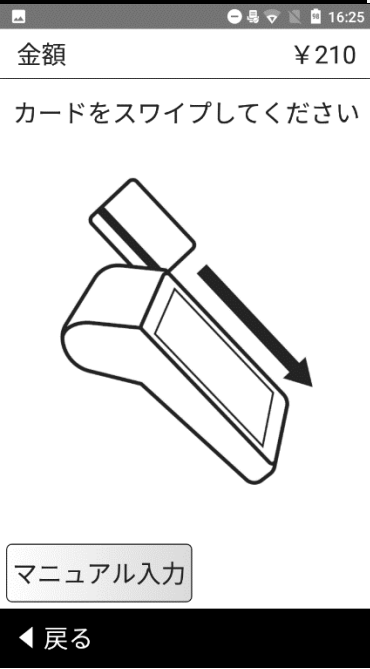
: :
: :
: :
: :

- ① 全角15文字を3行 印字可能です。印字しないことも可能です。
カード会社用・お客様控え用・加盟店控え用すべてで共通です。
- ② 全角12文字まで印字可能です。
- ③ 一括・分割・リボ・ボーナス一括払いなどお支払い区分が印字されます。
回数は分割時にのみ適応されます。

取消

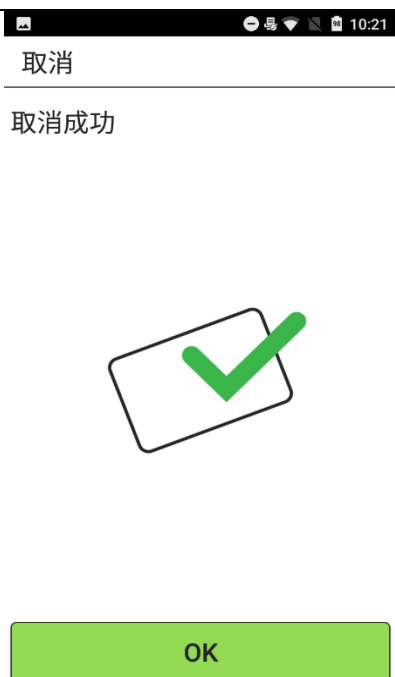
	画面表示	動作
1.		「決済」を押します。
2.		画面左上にある「取消」を押します。

3.		「クレジット」を押します。
4.		取消希望の決済日を入力します。

5.		取消金額を入力します。
6.		【IC チップ非対応】 クレジットカードをスワイプします。

7.		【マニュアル入力】 カード番号を入力します。
8.		内容を確認して、「OK」を押します。

9.



取消成功が出れば処理完了となります。