目次

クレジット決済……2
クレジット決済（継続決済）……7
QR 決済……12
SMS 決済……16
レシートプリント例……21
決済取り消し……22
集計（簡易集計・取引明細）……26
再プリント……29
最終取引確認……31
ＤＬＬダウンロード……33

使用方法

クレジット決済

	画面表示	動作
1.	 クレジット	クレジットアイコンを押します。
2.	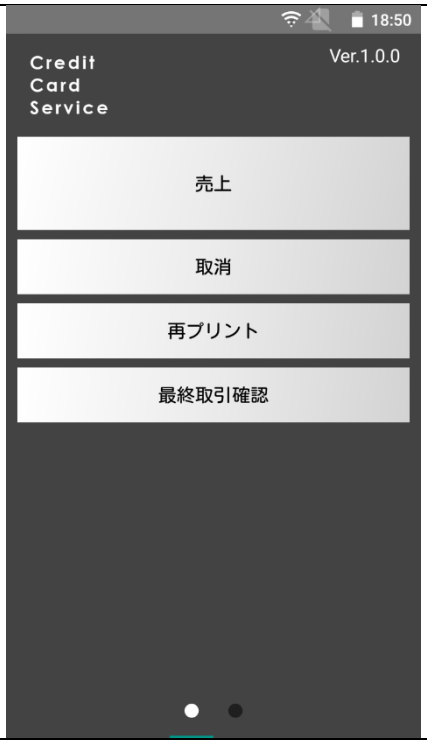	「売上」を押します。

3.		決済する金額を入力し、「確定」を押します。
4.	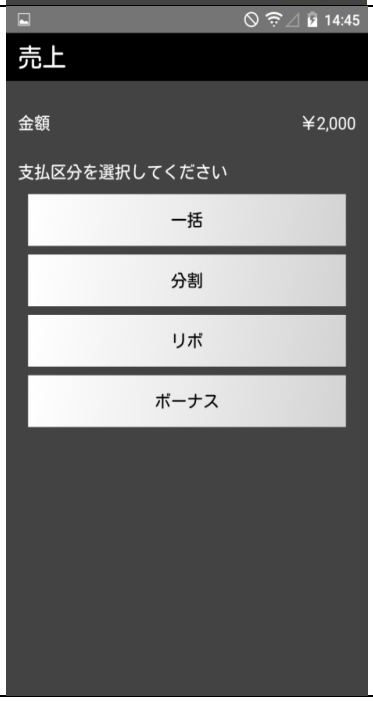	ご希望の支払い区分に合わせ、ボタンを押します。 分割払いの場合は分割回数も入力します。 ※ご契約内容が一括払いのみの場合、本画面は出現しません。すべて一括払いのお取扱いです。 ・ボーナス一括払い ※加盟店様への立替は夏・冬の年 2 回です。 ・分割払い ※分割可能な回数は（２・３・５・６・１０・１２・１５・１８・２０・２４）回です。 ※ご契約内容によってはお選びいただけない分割回数がございます。

5.	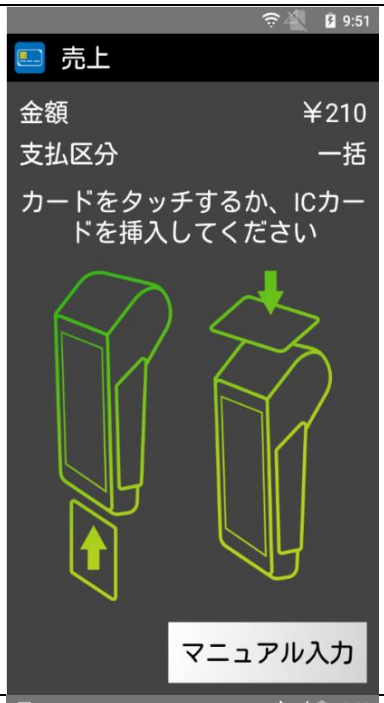	カード読み取り方法 ① IC 接触(カードスロット挿入) 端末下部の、IC カード挿入口に IC クレジットカードをセットします。 ※IC チップを上に向け、IC チップを端末内部に挿し込むようにセットします。 ② IC 非接触 端末上部の、カード読み取り表示が記載されたレシートカバーにクレジットカードをかざします。 ※正常に読み取れたらピピッという電子音が鳴ります。 ➡画面は手順 9 へ進みます。
6.	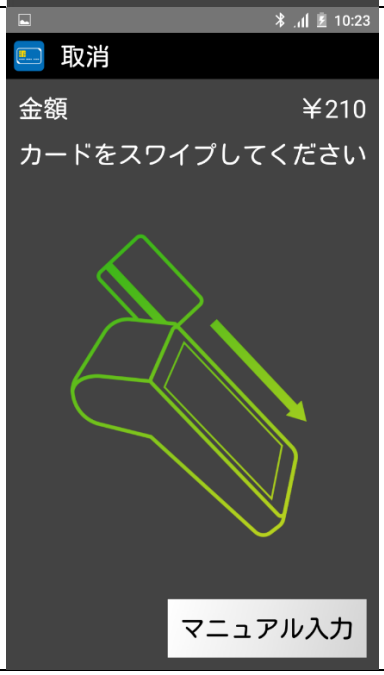	もし、IC チップが本機に対応していないカードをセットした場合は、「カードをスワイプしてください」という画面が点滅しますので、IC カード挿入口からクレジットカードを引き出し、端末右側にある磁気リーダー部分に、カード磁気面を内側に向け、カードを通します。 （IC チップが読み取れた場合は、この画面がスキップされます。） ※カード磁気読取りについて、カード規格によっては磁気がカード表裏ともに付いている場合がございます。仕様上、読取反応をせず画面が変わらない磁気面がございます。反応しない場合、逆側の面の磁気を端末本体に向けて上から下へ通してください。

7.			カードが正常に読み込まれるとカード情報が表示されますので、「次へ」を押します。
8.	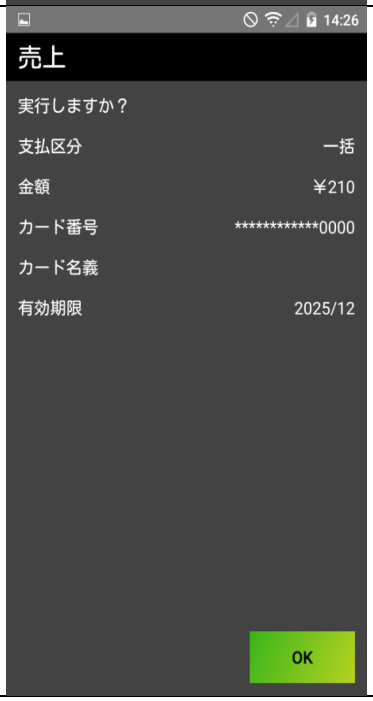		確認画面が表示されます。 支払区分、金額、カード番号にお間違いなければ、「OK」を押してください。

9.	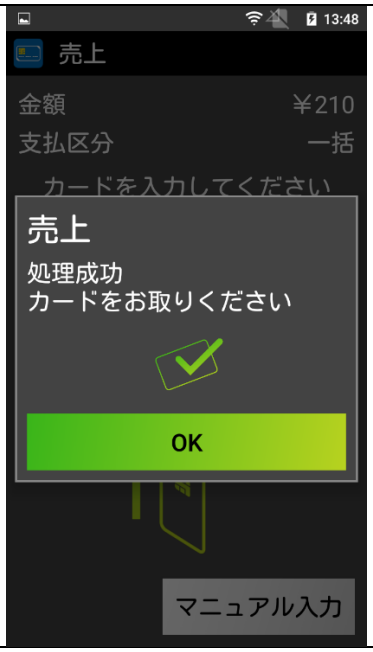		取引成功した場合に“処理成功”と表示されます。レシート切れ、印刷ミス等でレシートがうまくプリントできなかった場合には、再プリントをご利用ください。 → 詳しくは、29 ページをご確認ください。 取引失敗した場合、エラー内容とエラーコードが同時に表示されます。エラーコード表をご参照ください。 → 詳しくは、接続マニュアルの 17 ページをご確認ください。

【テスト決済について】

※テスト決済を行う場合は、必ず**トレーニングモード「オン」**の状態で行ってください。

トレーニングモード「オフ」の状態で以下の金額以外で行った場合、**手数料・認証料が発生**いたします。

誤ってテスト決済を行った場合でも、**手数料・認証料のご返金は出来かねます。**

※トレーニングモード設定方法

管理⇒パスワード「000000」⇒トレーニングモード

（詳しくは接続マニュアルをご確認ください。）

クレジット決済（継続決済）

	画面表示	動作
1.	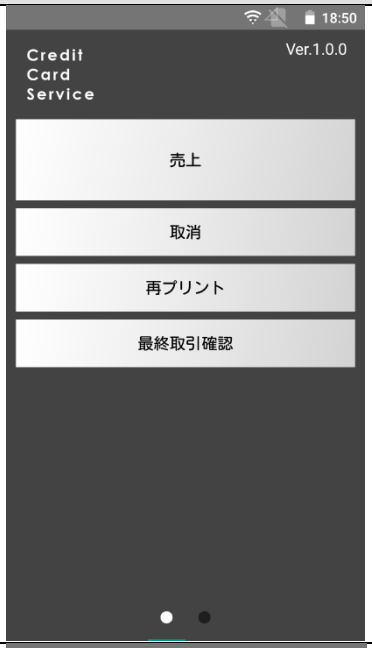	「売上」を押します。
2.		決済する金額を入力し、「確定」を押します。

3.		「継続」を押します。 ※ご契約内容が一括払いのみの場合、本画面は出現しません。すべて一括払いのお取扱いです。 ・継続決済 ※自動で継続的に決済されるサービスです。初回支払金額と次回決済金額を設定していただき、ご入力いただきました金額が自動で初回決済日から１ヶ月後に継続的に決済されます。 ※管理画面から退会処理、決済の取消を行っていただくまでは決済され続けますので、予めご了承ください。 **※継続決済が未契約の場合、継続決済はご利用いただくことが出来ません。**
4.		次回決済する金額を入力し、「確定」を押します。

5.			継続回数を入力して「確定」を押します。 **※継続回数を指定しない場合には、何も入力せずに確定を押します** **（注意）** **分割としての利用は禁止されております。** **分割としての利用が発覚しますと加盟店契約解除対象となりますのでご注意ください。**
6.	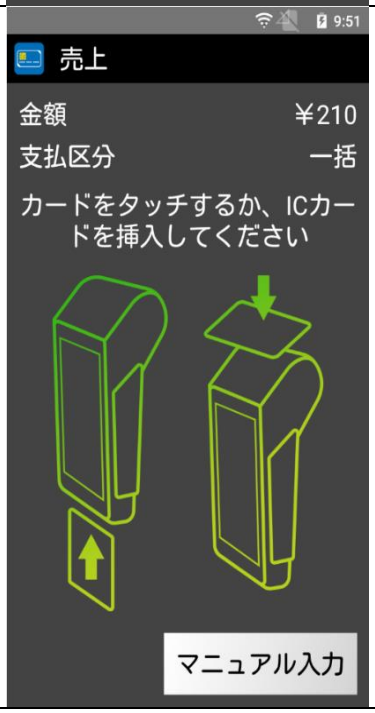		カード読み取り方法 ① IC 接触（カードスロット挿入） 端末下部の、IC カード挿入口に IC クレジットカードをセットします。 ※IC チップを上に向け、IC チップを端末内部に挿し込むようにセットします。 ② IC 非接触 端末上部の、カード読み取り表示が記載されたレシートカバーにクレジットカードをかざします。 ※正常に読み取れたらピピッという電子音が鳴ります。

7.	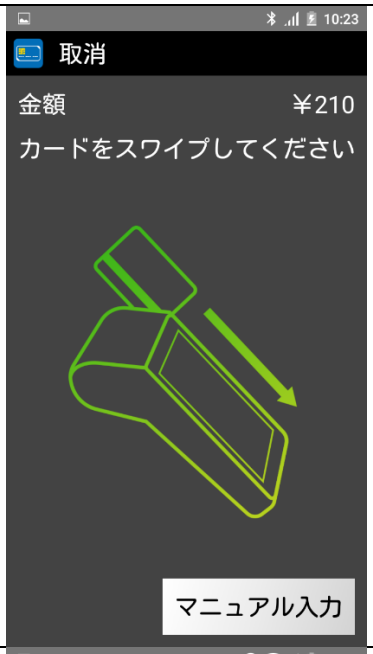		もし、IC チップが本機に対応していないカードをセットした場合は、「カードをスワイプしてください」という画面が点滅しますので、IC カード挿入口からクレジットカードを引き出し、端末右側にある磁気リーダー部分に、カード磁気面を内側に向け、カードを通します。 （IC チップが読み取れた場合は、この画面がスキップされます。）
8.			カードが正常に読み込まれるとカード情報が表示されますので、「次へ」を押します。

9.	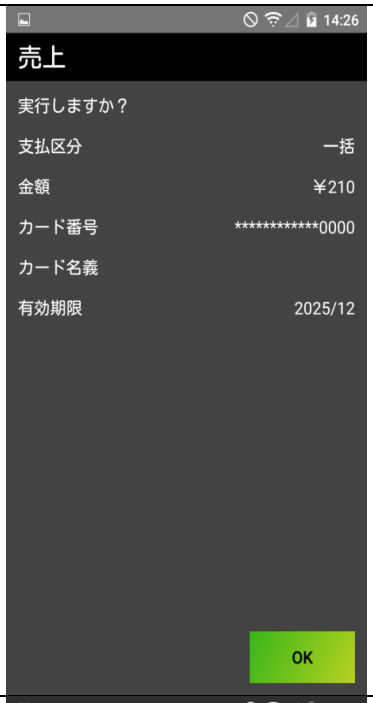		確認画面が表示されます。 支払区分、金額、カード番号にお間違いなければ、「OK」を押してください。 **※ここでの合計金額は初回支払額が表示されます。**
10.	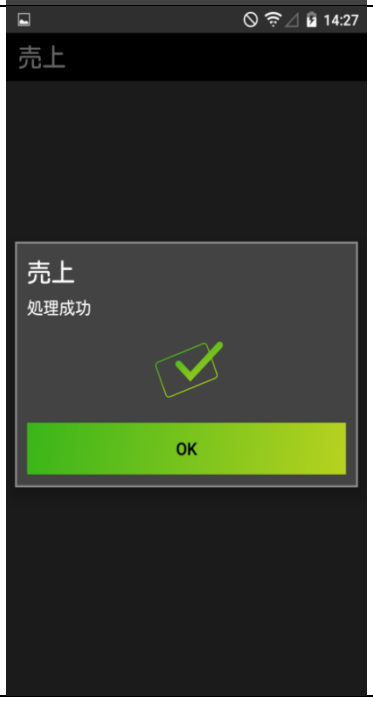		取引成功した場合に“処理成功”と表示されます。レシート切れ、印刷ミス等でレシートがうまくプリントできなかった場合には、再プリントをご利用ください。 → 詳しくは、29 ページをご確認ください。 取引失敗した場合、エラー内容とエラーコードが同時に表示されます。エラーコード表をご参照ください。 → 詳しくは、接続マニュアルの 17 ページをご確認ください。

QR 決済

	画面表示	動作
1.		「QR 決済」を押します。
2.		決済する金額を入力し、「確定」を押します。

3.		ご希望の支払い区分に合わせ、ボタンを押します。 ※ご契約内容が一括払いのみの場合、本画面は出現しません。すべて一括払いのお取扱いです。
4.	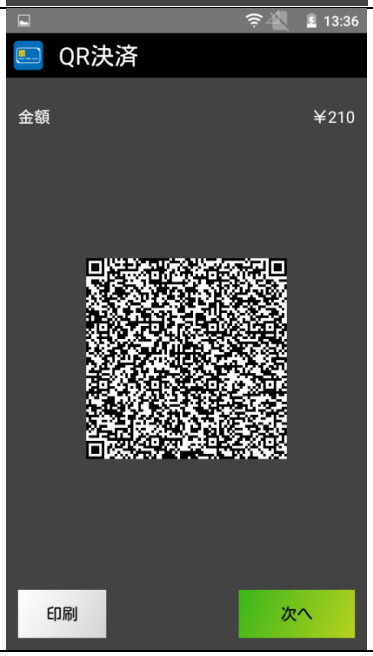	QR コードが表示されます。 ユーザーに QR コードを読み込んでもらい、「次へ」を押します。 （QR コードを紙で出したい場合は、「印刷」を押してください。）

5.		決済完了後にユーザー用レシートを印刷する場合は「印刷」を押します。
6.		ユーザーが決済を行うまでお待ちください。 決済が完了していない場合、 通信中. . . “決済完了待ち”と表示されます。

7.			取引成功した場合に“印刷終了”と表示され、「お客様控え用」レシートが印字されます。 レシート切れ、印刷ミス等でレシートがうまくプリントできなかった場合には、再プリントをご利用ください。

【決済失敗について】

決済失敗時はエンドユーザーがカード情報を入力した決済ページにエラーコードが表示されます。

詳しい内容に関してはエラーコード表をご参照ください。

SMS 決済

	画面表示	動作
1.		「SMS 決済」を押します。
2.		決済する金額を入力し、「確定」を押します。

3.			ご希望の支払い区分に合わせ、ボタンを押します。 ※ご契約内容が一括払いのみの場合、本画面は出現しません。すべて一括払いのお取扱いです。
4.			URL を送信する先の電話番号を入力し、「確定」を押します。

5.	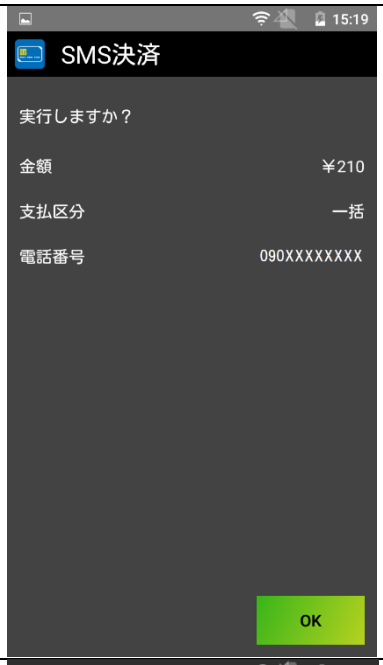		「OK」を押すと、ユーザーへ SMS が送信されます。
6.			SMS の送信が成功した場合に“処理成功”と表示されます。

7.			決済完了後にユーザー用レシートを印刷する場合は、「印刷」を押します。 （不要の場合はそのまま「終了」）
8.		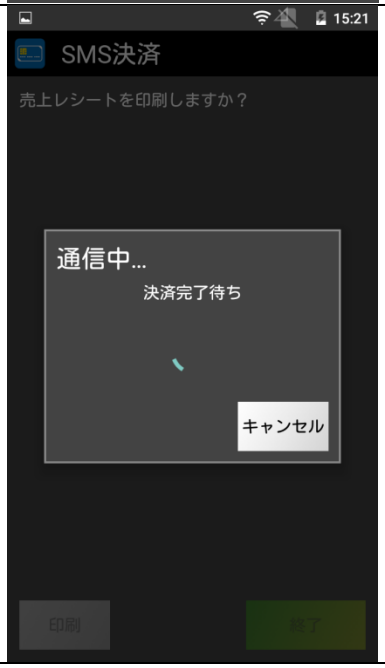	ユーザーが決済を行うまでお待ちください。 決済が完了していない場合、 通信中. . . “決済完了待ち”と表示されます。

9.			取引成功した場合に“印刷終了”と表示され、「お客様控え用」レシートが印字されます。 レシート切れ、印刷ミス等でレシートがうまくプリントできなかった場合には、再プリントをご利用ください。

【決済失敗について】

決済失敗時はエンドユーザーがカード情報を入力した決済ページにエラーコードが表示されます。

詳しい内容に関してはエラーコード表をご参照ください。

レシートプリント例

レシートは合計で３枚分印刷されます。３枚分続けて印刷されますので、「切り取ってください」の表示が出ましたら、その都度切り取ってください。

（カード会社用）
レシート下部の「ご署名」欄が空白の場合、お客様ご本人のサインをいただいてください。
※弊社へ送付の必要はありません。

（お客様控え用）
お客様にお渡しください。

（加盟店控え用）
加盟店様で原則 3 年間保管してください。

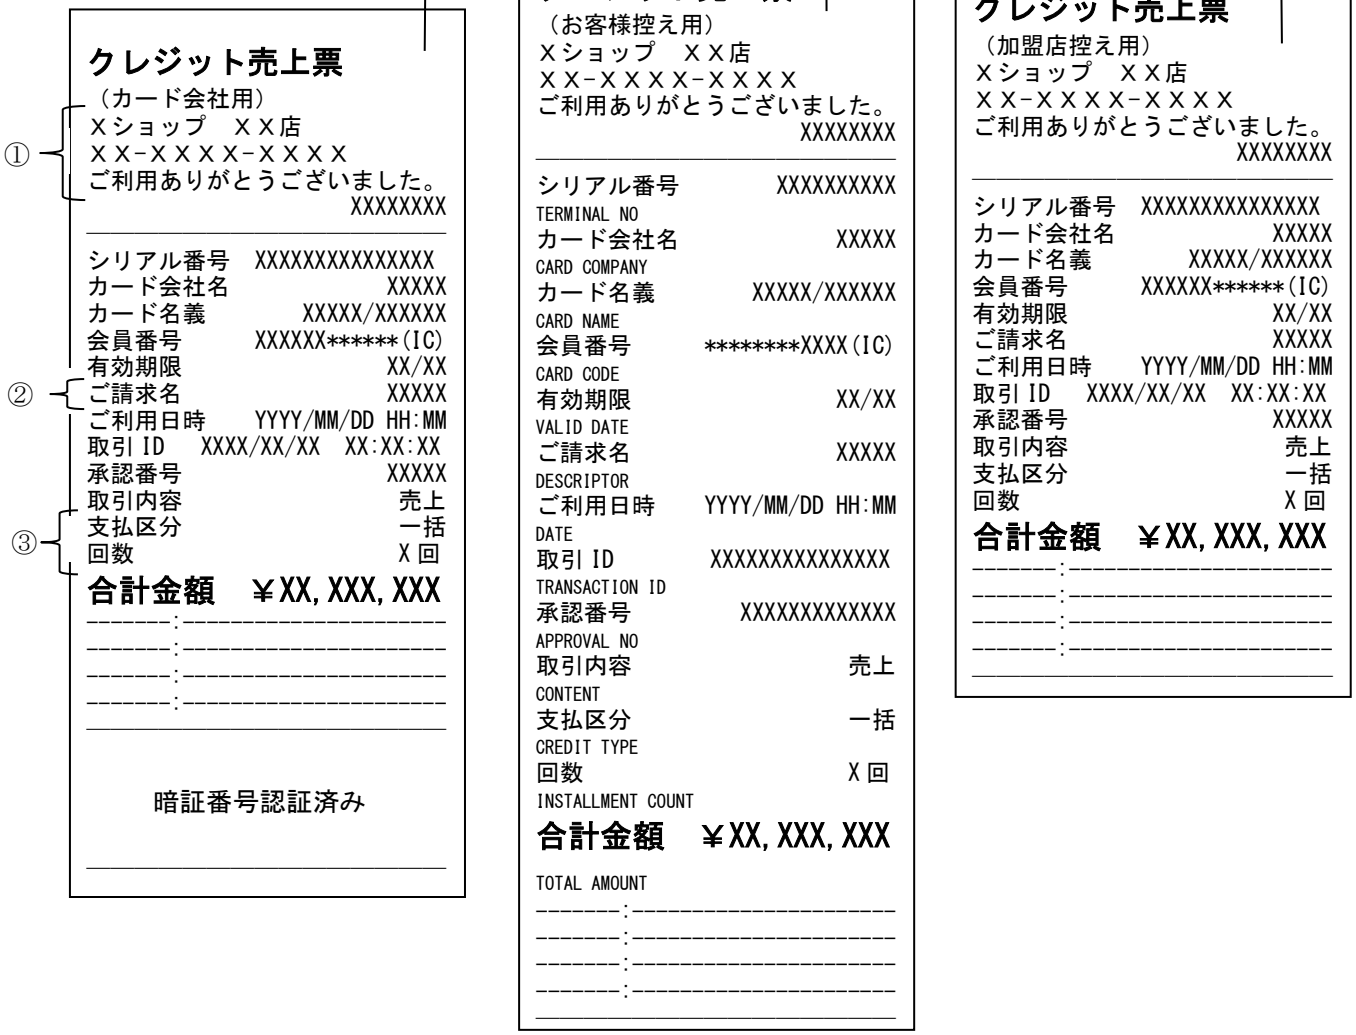

① 全角１５文字を３行　印字可能です。印字しないことも可能です。

カード会社用・お客様控え用・加盟店控え用すべてで共通です。

② 全角１２文字まで印字可能です。

③ 一括・分割・リボ・ボーナス一括払いなどお支払い区分が印字されます。

回数は分割時にのみ適応されます。

決済取消

	画面表示	動作
1.	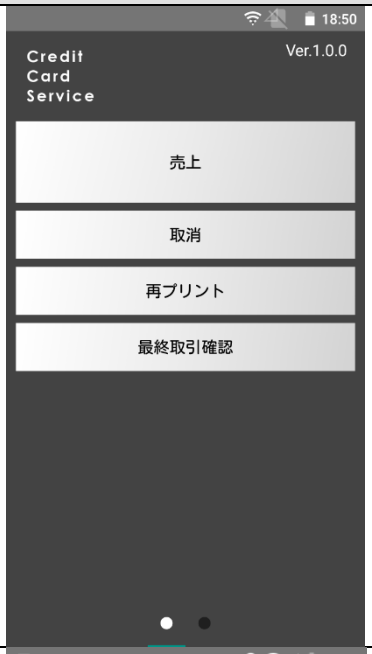	「取消」を押します。
2.	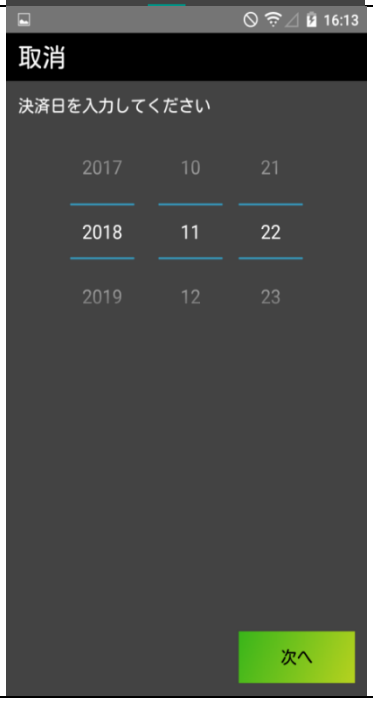	取消し対象決済の決済日を入力選択し、「次へ」を押します。 （例） ２０１７／０１／２３ 年 月 日

3.			取消し対象の決済金額を入力し、「確定」を押します。 ※一部金額の取消はできません。
4.	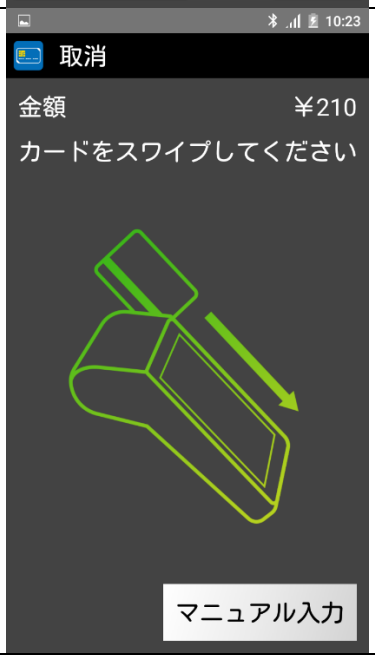		端末右側にある磁気リーダー部分に、カード磁気面を内側に向け、カードを通します。

5.			カードが正常に読み込まれるとカード情報が表示されますので、「次へ」を押します。
6.	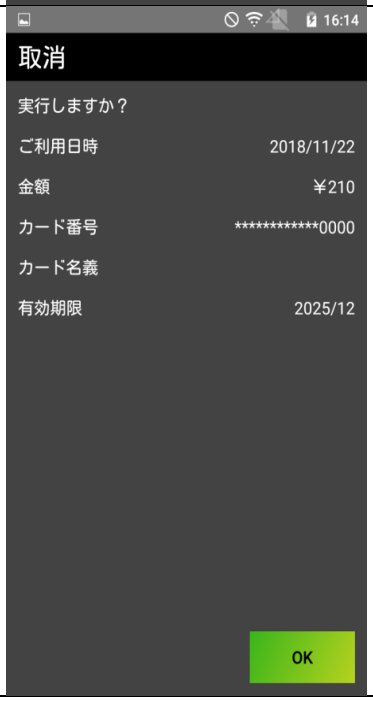		確認画面が表示されます。 支払区分、金額、カード番号にお間違いなければ、 「OK」を押してください。

7.			取消が成功した場合に“処理成功”と表示されます。 レシート切れ、印刷ミス等でレシートがうまくプリントできなかった場合には、再プリントをご利用ください。 → 詳しくは、29 ページをご確認ください。 失敗した場合、エラー内容とエラーコードが表示されます。エラーコード表をご参照ください。 → 詳しくは、接続マニュアルの 17 ページをご確認ください。

集計（簡易集計・取引明細）

※　指定された期間内の集計をプリントします。加盟店様ごとの売り上げ集計を行う際などに使用するもので、売上を確定させる処理ではありません。

※　通常の決済機能よりも時間がかかります。

※　テスト決済分も集計で反映される仕様となっております。予めご了承ください.

	画面表示	動作
1.		ご希望の集計明細を押します。 「簡易集計」 …決済を簡易的に集計してプリントします。 「取引明細」 …決済集計の他に決済ごとの情報を集計してプリントします。 ※データ量が膨大になることがあります。ポータブル型端末ではなるべく簡易明細でお願いします。また、エラーが発生してプリントできない場合は、集計期間を短くすることで、プリントできる場合があります。 ※売上の画面でスワイプをすると画面が変わります。 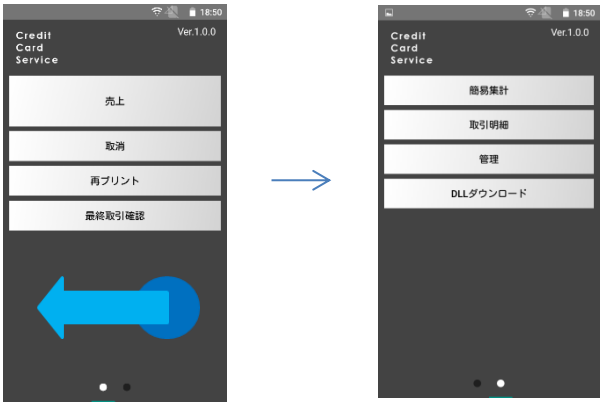

2.			集計開始日、終了日を入力し、「次へ」を押します。 ※取引明細でも同様です。
3.			集計開始日と終了日に誤りがなければ、「OK」を押します。 決済サーバとの通信が開始されますので、結果レシートのプリントを待ちます。

4.	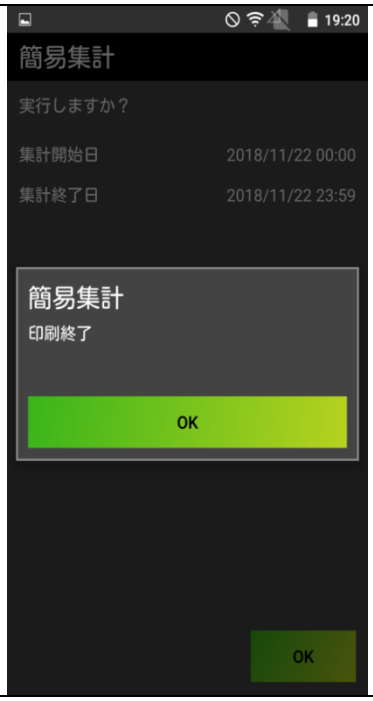	プリントされたレシートを切り取ります。 （自動カットしません。） ※取引明細でも同様です。

簡易集計

日計票

加盟店番号 XXXXXXXX
出力日時 YYYY/MM/DD HH:MM
集計開始日 YYYY/MM/DD HH:MM
集計終了日 YYYY/MM/DD HH:MM

----------端末合計----------
売上件数
売上金額 ￥X
取消件数
取消金額 ￥X
合計金額 ￥XX,XXX,XXX

取引明細

日計明細票

加盟店番号 XXXXXXXX
出力日時 YYYY/MM/DD HH:MM
集計開始日 YYYY/MM/DD HH:MM
集計終了日 YYYY/MM/DD HH:MM

ご利用日時 支払い区分
伝票番号 取引 ID
取引内容 取引金額

----------端末合計----------
件数 金額
一括 ￥X
継続 ￥X

合計 ￥X
合計金額 ￥XX,XXX,XXX

再プリント

※　2017 年 10 月以前から本機をご利用の加盟店様へ
「再プリント」では通信を行わない仕様に変更となりました。
通信状態は Wi-Fi のマークで確認ができます。

	画面表示	動作
1.	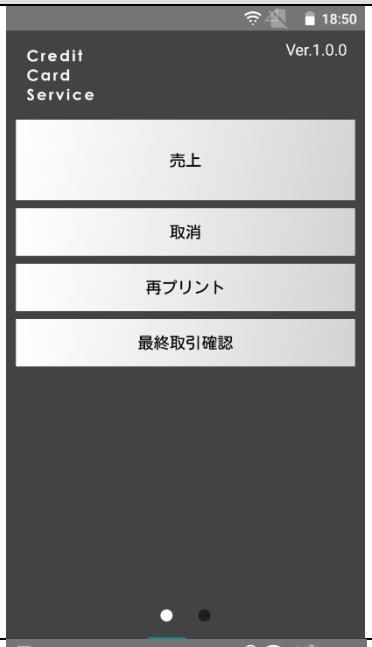	「再プリント」を押します。
2.		「OK」を押します。

3.		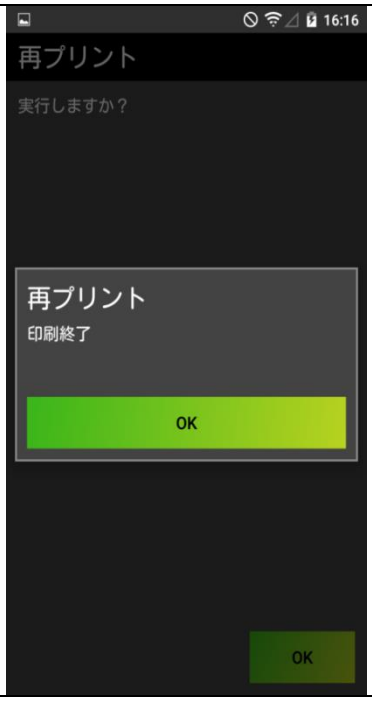	プリントされたレシートを都度、切り取ります。 （自動カットしません。）

最終取引確認

※　最終取引を確認する機能です。

	画面表示	動作
1.	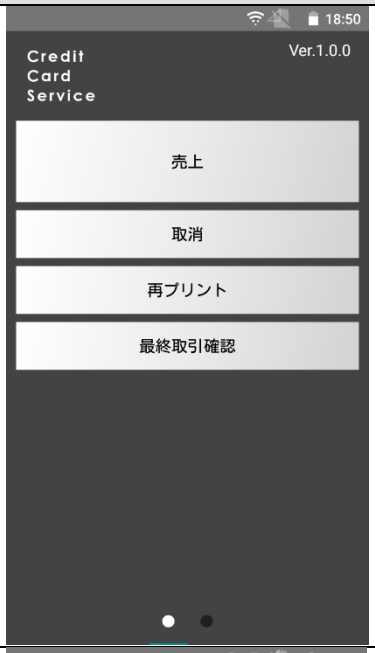	「最終取引確認」を押します。
2.		「OK」を押します。

3.	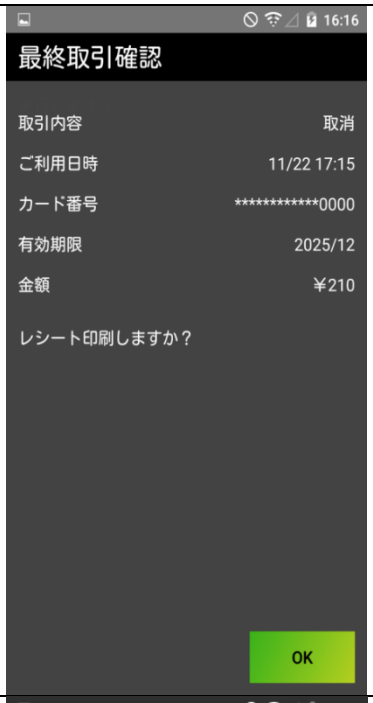		最終取引の詳細が表示されます。 レシートを印字する場合には「OK」を押します。
4.			プリントされたレシートを都度、切り取ります。 （自動カットしません。）

DLL ダウンロード

※決済会社や端末管理会社より連絡が入った場合に DLL ダウンロードを行ない、それ以外の平時は更新しないようにお願い致します。

	画面表示	動作
1.	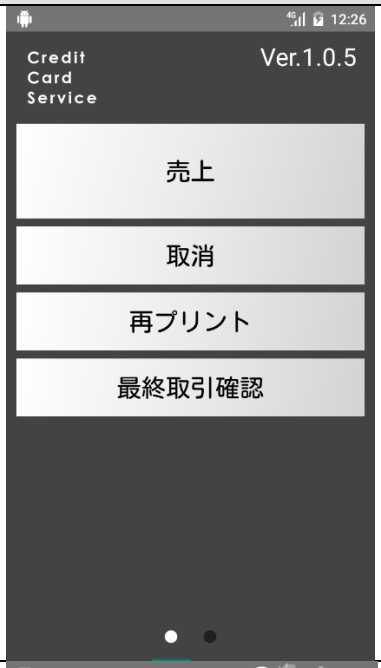	クレジットアイコンを押し、画面を左にスワイプします。
2.		「DLL ダウンロード」を押します。

3.	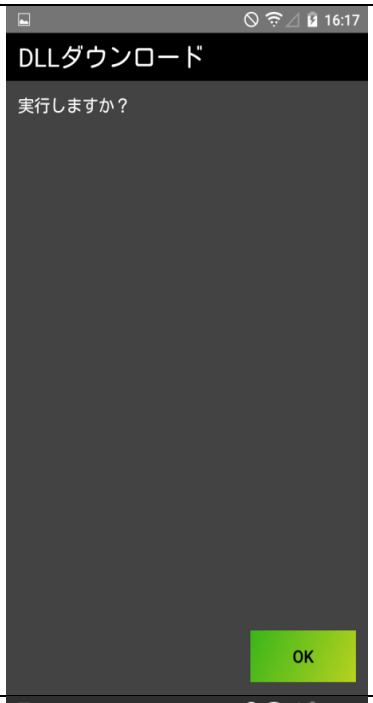		「OK」を押します。
4.			”処理成功”と表示されますと、DLL が正しくダウンロードされています。